

HAZIR BETON UYGULAMASINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

1



KALIP VE DEMİR
İŞLERİ
BİTMEDEN
SİPARİŞ
VERMEYİNİZ.



SİPARİŞ
VERMEDEN ÖNCE
HAVA
DURUMUNU
KONTROL EDİNİZ.



BETON
METRAJINI
KONTROL
EDİNİZ.



BETON
İRSALİYESİNİ
KONTROL
EDİNİZ.



SICAK
HAVALARDA
BETON YÜZEYİNİ
EN AZ **5 GÜN**
SÜREKLİ NEMLİ
TUTUNUZ.



SOĞUK
HAVALARDA
BETONU İLK **24**
SAAT DONDAN
KORUYUNUZ.



BETONU
ÜRETİMİNDEN
İTİBAREN EN GEÇ
2 SAAT İÇİNDE
YERLEŞTİRİNİZ.



ŞANTİYEDE TAZE
BETONA SU İLAVE
EDİLMESİNE ASLA
İZİN VERMEYİNİZ.

HAZIR BETON UYGULAMASINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

2



KÜTLE BETONLARINDA KADEMELİ DÖKÜM YAPINIZ VE SOĞUK DERZ İÇİN ÖNLEM ALINIZ. BETON İÇ SICAKLIĞININ **70 °C** ÜZERİNE ÇIKMAMASINI VE İÇ-DİŞ SICAKLIK FARKININ EN FAZLA **20 °C** OLMASINI SAĞLAYINIZ.



POMPA UCUNUN KALIP YÜZEYİNDEN EN FAZLA **1.5** MESAFEDA DÖKÜM YAPMASINI SAĞLAYINIZ.



BETONU YAYMA MESAFESİ **3** METREYİ GEÇMEMELİDİR.



BETONU HOMOJEN YERLEŞTİRİNİZ, KÜREKLE TAŞIMAYINIZ.



BETONUN TERLEMESİ BİTMEDEN YÜZEY BİTİRME İŞLEMİ YAPMAYINIZ.



BETON PRİZ ALMADAN YÜZEYİNİ SULAMAYINIZ.



BETON YÜZEYİNE SERTLEŞTİRMEK İÇİN ÇİMENTO SERPMEYİNİZ.

HAZIR BETON UYGULAMASINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

3



GECE BETON DÖKÜMLERİNDE YETERLİ AYDINLANMA SAĞLANMALIDIR.




SOĞUK DERZ DURUMU İÇİN ÖNCEDEN TEDBİRLER ALINMALIDIR.



DÖKÜM ÖNCESİ KALIPLARINIZI TEMİZLEYİNİZ VE GEREKLİ İSE ISLATINIZ.



BETON DÖKÜMÜNDEN HEMEN SONRA BETONU SIKIŞTIRINIZ.

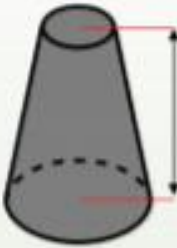

BETON KIVAMI İÇİN **1-3 CM'E** KADAR TOLERANS GÖSTERİNİZ.



KALIP DEMİR DÖŞENMEDEN YAĞLANMALIDIR.



BETON PRİZ ALIR ALMAZ YÜZEYİN NEMLİ KALMASI SAĞLANMALIDIR.



BETON DÖKÜMÜ HAVANIN ÇOK SICAK OLDUĞU SAATLERDE YAPILMAMALIDIR.